Calzada del Valle 400, Ote. Oficina No.1205
Moll del Valle, Garza García, N.L. C.P. 66220
Tel. (81) 8115-1400, Fax. (81) 8676-2449.
e-mail: twilight@twilight.com.mx

Manual de Instrucciones
Termohigrómetro Digital
HT-A200

Calzada del Valle 400, Ote. Oficina No.1205
Moll del Valle, Garza García, N.L. C.P. 66220
Tel. (81) 8115-1400, Fax. (81) 8676-2449.
e-mail: twilight@twilight.com.mx

Introducción

Gracias por adquirir el termohigrómetro digital HUATO A200. Este producto cuenta con una amplia pantalla LCD que muestra el valor de la temperatura y humedad así como la hora y el estado de conformidad simultáneamente. Nosotros creemos que los instrumentos HUATO podrán satisfacer todos sus requisitos perfectamente.

Características

- Se puede elegir entre C° o F° como unidades de temperatura.
- Muestra la temperatura, humedad, registros, hora y el estatus del ambiente simultáneamente. De apariencia elegante, con soporte para mesa o instalación en paredes.
- Confiable y estable con buena calidad y apariencia.
- Botón de función de MAX/MIN para mostrar los valores máximo y mínimo.
- Cuenta con alarma de punto completo y reloj.
- Fácil de usar y competitivo.
- Puede colocarse en un escritorio o montarse en una pared.

Especificaciones

Resolución de temperatura	±0.1°C/±2°F
Precisión de temperatura	±1°C
Precisión de humedad	±5%RH
Rango de medición de temperatura	-20 a 70°C/-4 a 158°F
Rango de medición de humedad	10% a 99%RH
Suministro de energía	Batería cuadrada de 9V
Dimensiones	135x124x35mm (5.31x4.48x1.37 pulgadas)
Dimensiones del empaque	152x132x45mm
Tamaño de pantalla	97x78mm (3.81x1.37 pulgadas)
Peso	300g
Accesorios	Certificado de calibración de fábrica (trazable), batería de 9V y manual de usuario.

Aplicaciones

Este instrumento se ha utilizado en campo médico, almacén, oficina, laboratorio, industria agrícola, etc…

Calzada del Valle 400, Ote. Oficina No.1205
Moll del Valle, Garza García, N.L. C.P. 66220
Tel. (81) 8115-1400, Fax. (81) 8676-2449.
e-mail: twilight@twilight.com.mx

Estructura del HT-A200

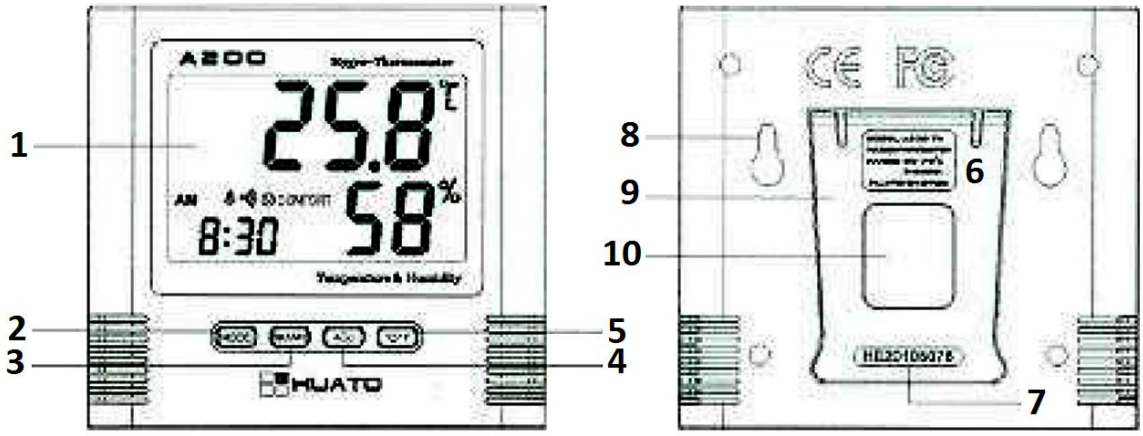

1. Pantalla LCD
2. Botón de Modalidad
3. Botón de MAX/MIN
4. Botón ADJ (ajustes)
5. Botón de °C/°F
6. Etiqueta de modelo
7. Número de serie
8. Huecos para colgar en pared
9. Soporte de mesa
10. Cubierta de batería

Instalando la batería y dimensiones de montaje

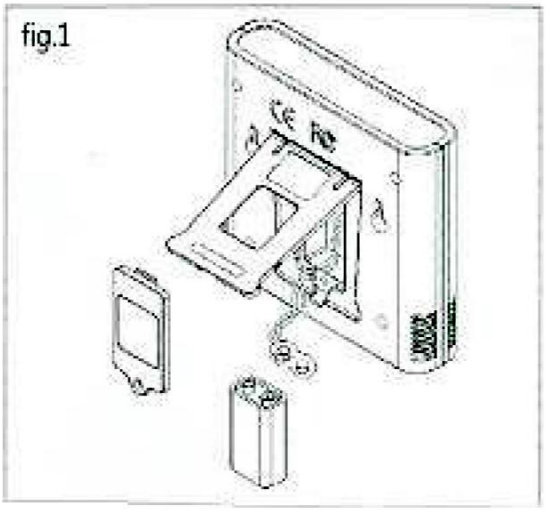

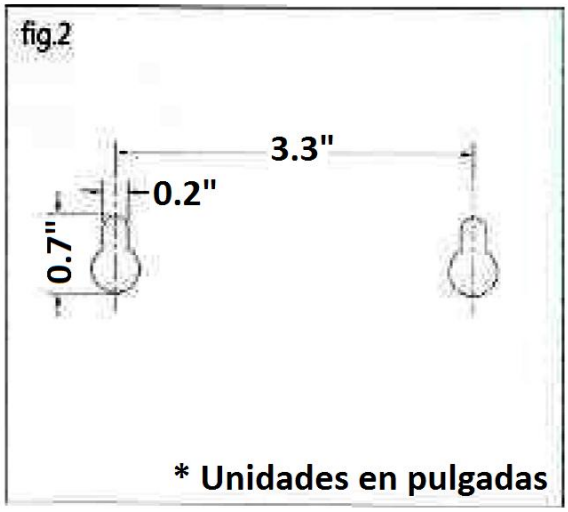

Calzada del Valle 400, Ote. Oficina No.1205
Moll del Valle, Garza García, N.L. C.P. 66220
Tel. (81) 8115-1400, Fax. (81) 8676-2449.
e-mail: twilight@twilight.com.mx

Símbolos

Símbolo	Significado
	Este símbolo indica la temperatura en Celsius
	Este símbolo indica la temperatura en Fahrenheit
	Este símbolo indica el valor de humedad
	Indica la fecha, presione ADJ bajo el estatus de tiempo
	Indica la hora actual y hora de alarma
	Función de alarma de punto integral activada
	Función de alarma de reloj activada
COMFORT	Indica que la humedad del ambiente es de entre 50% y 70%, un estado agradable
WET	Indica que la humedad del ambiente es superior a 70%, húmedo
DRY	Indica que la humedad del ambiente está por debajo del 50%, seco
MAX	Indica el valor de temperatura y humedad más alto, regresa a los valores actuales después de 10 segundos sin interacción
MIN	Indica el valor de temperatura y humedad más bajo, regresa a los valores actuales después de 10 segundos sin interacción

Botones

Presione este botón para cambiar de vista de reloj a vista de alarma (si los dos puntos en medio parpadean, es la vista de reloj, si no parpadean, es la vista de alarma).
Modalidad de configuración de hora: En vista de reloj, presione por al menos 3 segundos para configurar el reloj, 12/24 horas y la fecha con el botón .
Modalidad de configuración de alarma: Envista de alarma, presione por al menos 3 segundos para configurar la alarma con el botón .

Bajo modalidad normal de operación: Presionar muestra los valores de temperatura y humedad máximo y mínimo.
Función de borrado: Presione por 3 segundos en modalidad MAX para borrar los valores de temperatura y humedad.

En modalidad normal: Presione para mostrar la fecha por 8 segundos.
Modalidad de configuración: Presione para configurar los valores.
Modalidad de alarma: Presione para apagar la alarma.

Este botón sirve para cambiar de °C a °F y viceversa.